


# VERTICANA®

1. **PL** Wyłącz prąd w całym budynku lub w obwodzie, do którego będziesz podłączać oprawę.

**EN** Turn off the electricity in the entire building or in the circuit to which you will connect the luminaire.
2. **PL** Zdejmij płytę z sufitu podwieszanego, następnie przy pomocy noża lub nakładki na wiertarkę zrób otwór o średnicy 13cm.


**EN** Remove the module from the suspended ceiling, then make 13 cm diameter hole using a drill or a knife.

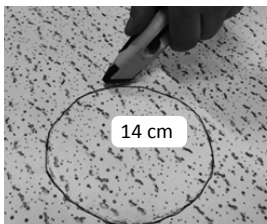

3. **PL** Odegnij sprężynowe zaczepy, tak aby skierowane były w stronę otworu.

**EN** Bend the spring hooks so that they are pointed towards the hole.
4. **PL** Utrzymując odgięcie wsuń oprawę we wcześniej wywiercony otwór.

**EN** Keeping the tension of the hooks, slide the socket into the previously drilled hole.

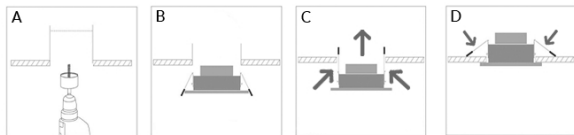

5. **PL** Podłącz okablowanie do oprawy. Pamiętaj, aby przed wykonaniem tego kroku upewnić się, że prąd został wyłączony.
- EN** Connect the cables to the luminaire, before proceeding remember to make sure the electricity has been turned off.
- PL** Przewód w kolorze żółtym - uziemienie EN: Yellow wire - grounding
- PL** Przewód w kolorze czarnym - faza EN: Black wire - phase
- PL** Przewód w kolorze białym - neutralny EN: White wire - neutral



**PL** W CELU MONTAŻU ZALECAMY SKORZYSTANIE Z USŁUG SPECJALISTY. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NIE PODEJMUJ SIĘ INSTALACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE.

**EN** DURING THE INSTALLATION, WE RECOMMEND USING SPECIALIST'S SERVICES, IF YOU HAVE ANY DOUBTS, DO NOT ATTEMPT THE INSTALLATION ON YOUR OWN.